YAMAHA

M0793-54035

ヤマハアクセサリー取扱説明書

90793−54035(BL2) 90793−54037(LYNM9)	リアボックスセット	適 応 機 種 ドラッグスター250(XVS250)

工数：0.3h

はじめに

ヤマハアクセサリーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本書には安全性に関する情報と商品の正しい組立方法、正しい取扱方法について説明してあります。
性能を充分発揮し、安全にお使いいただくために、**本書をよくお読みいただきますようお願い申しあげます。**
本書では正しい組み立て、取り扱いに関する必要な事項を下記のシンボルマークで表示しています。

⚠注 意 取扱いを誤った場合、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

構成部品

No.	品 名	個数	備 考
①	サイドボックス(L)Ass'y	1	
②	サイドボックス(R)Ass'y	1	
③	ステープレート	2	
④	スペーサー	4	
⑤	ボタンヘッドボルト M8×45	4	リアボックスのみ装着の場合
⑥	ボタンヘッドボルト M8×35	4	タンデムバックレストと同時装着の場合
⑦	フランジボルト M8×16	4	サイドボックスAss'yに仮組み
⑧	フランジナット M8	4	サイドボックスAss'yに仮組み

取 付 方 法

1.ⓐリアフェンダーモールを取り外します。（取付ボルトは再使用しません。）
2.ⓑヘルメットホルダーを取り外します。
3.①サイドボックス(L)Ass'y ②サイドボックス(R)Ass'yから，③ステープレートを取り外します。
4.各部品を図のように取り付けます。

★別売のタンデムバックレスト（90793-67058）と同時装着する場合
ⓐリアフェンダーモールは使用しません。
タンデムバックレストのステーを、この位置に取り付けます。
④スペーサーは使用しません。
⑤ボタンヘッドボルト（45mm）は使用しません。
⑥ボタンヘッドボルト（35mm）を使用します。

ボルト、ナット締付トルク	12〜19Nm（1.2〜1.9kg・m）

5.ⓑヘルメットホルダーを、サイドボックス(L)の前側に取り付けます。

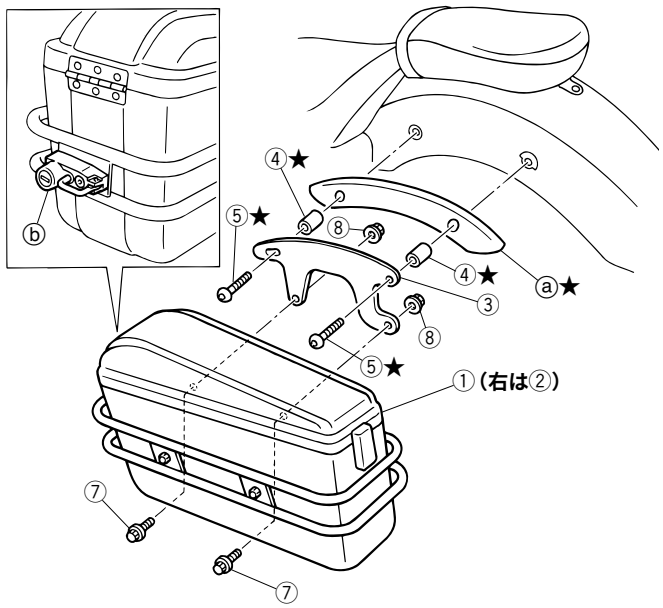

取り扱い上のご注意

⚠注 意

- **このリアボックスは防水性を考慮した設計をしておりますが、取付け状態、走行状況、気象条件等により､水が侵入する可能性があるため、内容物には防水対策を施して収納してください。**
- **使用環境により、リアボックス内が高温になるため、ご注意ください。**
- **このケースの最大積載量は片側3.0kgです。**
- **取付けはトルクレンチを使用し、規定のトルクで確実に行ってください。また、取付け後約100km走行しましたら、各部の点検とネジ部等の増し締めを行ってください。**
- **走行中、異音、ガタ等が発生したと思われる場合は直ちに車両を安全な場所に停車し、異常箇所を点検してください。**

◘ 販売店様へ　この取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品は必ずお客様にお渡しください。

◘ お 客 様 へ　この取扱説明書は必ずよくお読みの上、お車の取扱説明書および、本品の取り付けに際して取り外した部品と一緒に保管してください。

〒430-0928 静岡県浜松市板屋町 110-5
浜松第一生命日通ビル
株式会社 ワイズギア
TEL 053-457-3201 FAX 053-457-3200